

Table of contents

Device Specification	4
English	6
Deutsch	8
Čeština	10
Slovenčina	12
Polski	14
Ελληνικά	16

Device Specification
Mobile phone FlameFox Easy2

Display: 1.77", 128x160 pix.

RAM / Internal memory: 32 MB RAM / 32 MB Flash

Connectivity: Bluetooth 2.0

Multimedia: Audio, Video, Images, FM-radio

Expansion slot: microSD/SDHC (max 16 GB)

Interfaces: micro-USB socket, 3.5 mm jack

Battery: 600 mAh, li-ion

Size / Weight: 119x51x14 mm / 59 g

Quantity of SIM: DUAL-SIM

SIM card format: SIM + SIM

Bands (MHz): GSM 900/1800



CE Certificate of Red Compliance
relates to Test Report by Shenzhen
NTEK Testing Technology Co.,Ltd.
Ref. No: 2017NT07215049
Date of Issue: 18 August 2017



ROHS relates to Test Report
by Shenzhen NTEK Testing
Technology Co., Ltd.
Report No: NTEK-2017NT07215051R
Date of Issue: 24 August 2017




Do not throw away! Send it to the
special item for disposal.



PAP20 - recyclable cardboard.

EU Declaration of Conformity for the phone
FlameFox Easy2 available at www.flamefox.eu

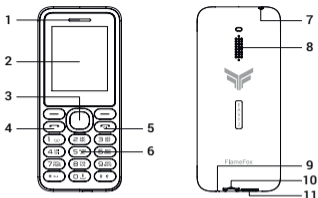

1. Front speaker
2. Display
3. Cursor. Allows scrolling up/down/left/right
4. Call key SIM1/SIM2
5. Cancel/Switching on and off key
6. Keypad
7. Torchlight
8. Back speaker
9. Microphone
10. Headphone jack 3.5 mm
11. Micro-USB slot

Thank you for choosing a phone of the FlameFox brand.

On the official website of the FlameFox - www.flamefox.eu are available all supporting certificates and declarations.

Charging a Battery

Attention! Improper connection of charger may result in serious damage to the phone and battery.

Before the first use of the device, it is recommended to fully charge the battery. For charging, connect the power adapter into the socket and insert the plug into the micro-USB slot of the device (11). In case of

the successful beginning of charging process, animation of the power icon on the screen of device will activate. When device fully charged, the battery power icon is filled and the animation is stopped. It is recommended not to disconnect the power adapter until the charging process is finished.

Charger is not equipped with the power switch and to stop charging process it has to be removed manually. To save energy, unplug the charger when it is not in use.

Switching on and off

To switch on or off the device, press and hold the key “**On/Off key**” (5) for 3 seconds.

The operating system loading or switching off will take a few seconds as it can be judged from the appearance of the screen saver or fading of the display.

Language setting

You can set the language of the operating system in the sub-menu **Language** of the Setting menu. **Go to Settings** → **Phone Settings** → **Language settings** and set any preferable language.

Reset (Factory Data Reset)

In case of unstable operation of the device, it is recommended to reset and return to the original settings. To do this:


- 1) open the “**Settings**” menu by clicking an icon on the Home screen;
- 2) select “**Restore factory settings**”;
- 3) input default password “**0000**”;
- 4) press “**OK**”

! Attention, we kindly ask you to use this function carefully, as all personal information and data will be deleted.

Warranty terms

Warranty does not cover any damages and defects, caused by ignorance of the recommendations for usage of the device and related accessories.

FlameFox does not guarantee compatibility of the phones with any accessories and Bluetooth-devices by 3rd party manufacturers.

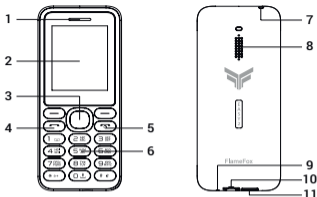

1. Hörer
2. Display
3. 4-Wege Navigationstaste mit Bestätigungstaste
4. Wähltaste/ SIM1/SIM2 Umschaltung
5. Cancel/Switching on and off key
6. Alphanumerische Tasten
7. LED-Beleuchtung
8. Hinterer Lautsprecher
9. Mikrofon
10. Kopfhörerbuchse 3.5 mm
11. Mikro-USB Buchse

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein Mobiltelefon von FlameFox entschieden haben

Sie können alle Zertifikate und Erklärungen von unserer Web-seite www.flamefox.eu downloaden.

Aufladen des Akkus

Vor dem Erstgebrauch des Gerätes empfehlen wir Ihnen, den Akku vollständig aufzuladen. Schließen Sie das Mini-USB-Kabel an den Ladeadapter an, stecken Sie den Ladeadapter in die Steckdose ein. Dann verbinden Sie das Ladekabel mit dem entsprechenden Port des Gerätes ein (11). Während der Aufladung aktiviert sich am Bildschirm des Gerätes das Symbol für Stromladung, was anzeigt, dass die Aufladung erfolgreich begonnen hat. Schalten Sie das Gerät nicht ab, bis der Akku

vollgeladen ist.

Sobald der Akku vollgeladen ist, wird dies durch das Symbol für Stromladung auf dem Bildschirm angezeigt und die Animation, die den laufenden Ladeprozess darstellt, gestoppt. Um Strom zu sparen, trennen Sie das Ladegerät bei Nichtverwendung vom Netz.

Im Falle des unrichtigen Anschlusses des Ladegerätes kann es zur schwerwiegenden Beschädigung des Telefon kommen. Die Garantie bezieht sich auf keine Schäden, die infolge der unrichtigen Nutzung des Gerätes und seines Zubehörs entstanden sind.

Vorsicht!

Verwenden Sie nur von FlameFox zugelassene Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die ausdrücklich für Ihr Telefon vorgesehen sind. Ungeeignete Akkus, Ladegeräte und Zubehör können zu schweren Verletzungen führen oder das Telefon beschädigen.

Aus- und Einschalten

Halten Sie die Taste **«Ein-/Aus-/Menü-EndeTaste»** des Gerätes für Dauer von 3 Sekunden gedrückt. Danach schaltet das Gerät ein, was Sie an der Aktivierung des Startbildschirms erkennen. Die Installation des Betriebssystems erfolgt innerhalb von wenigen Sekunden.

Sprachwahl

Zur Wahl der Sprache des Betriebssystems führen Sie diese Schritte durch:

Einstellungen → **Telefonereinstellungen** → **Sprache**. Wählen Sie bitte die gewünschte Sprache aus.

Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen (Factory Data Reset)

Sollte das Gerät nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren, empfehlen wir, das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Gehen Sie wie folgt vor:


- 1) Öffnen Sie das Menü **«Einstellungen»** über das Hauptmenü;
- 2) Wählen Sie die Option **«Einstellungenwiederherstellen»**;
- 3) Geben Sie bitte den Code **0000** ein.
- 4) Bestätigen Sie Ihre Wahl.

Vorsicht! Nach dem Zurücksetzen werden alle persönlichen Daten gelöscht.

Garantie

Die Garantie deckt keine Schäden und Mängel ab, die durch die unsachgemäße Nutzung des Gerätes und das entsprechende Zubehör entstanden sind.

FlameFox bietet keine Garantie für die Kompatibilität des Mobiltelefons mit Zubehör und Bluetooth-Geräten anderer Hersteller.

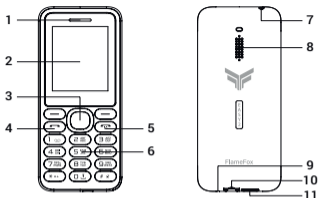

1. Přední reproduktor
2. Displej
3. Kurzor. Umožňuje pohyb nahoru/dolů/vlevo/vpravo
4. Klávesa volání SIM1/SIM2
5. Klávesa "Zrušit nebo Zapnutí/Vypnutí"
6. Klávesnice
7. LED svítilna
8. Zadní reproduktor
9. Mikrofon
10. Konektor pro sluchátka 3.5 mm
11. Micro USB port

Děkujeme, že jste si vybrali mobilní telefon značky FlameFox.

Na oficiálních webových stránkách společnosti FlameFox - www.flamefox.eu si najdete všechny dostupné certifikáty a prohlášení.

Nabíjení akumulátorové baterie

Upozornění! V případě nesprávného připojení nabíječky může dojít k závažnému poškození mobilního telefonu a baterie. Před prvním použitím přístroje vám doporučujeme akumulátor-ovou baterii plně nabít. Připojte mini USB kabel k adaptéru napájení el. proudem,

zapojte adaptér napájení el. proudem do sítě a připojte port mini USB do příslušného otvoru v přístroji (11). Během nabíjení se na obrazovce přístroje aktivuje znak napájení el. proudem, což svědčí o tom, že nabíjení bylo úspěšně zahájeno. Jakmile je baterie plně nabitá, znak napájení el. proudem na obrazovce bude zaplněný a animace znázorňující nabíjení se zastaví. Doporučujeme neodpojovat adaptér nabíjení, dokud se baterie zcela nenabije.

Abyste ušetřili el. energii, odpojte nabíječku, když ji zrovna nepoužíváte. Není vybavena vypínačem napájení, proto ji musíte odpojit manuálně, abyste přerušili nabíjení telefonu.

Zapnutí a vypnutí

Pro zapnutí nebo vypnutí přístroje stiskněte a držte tlačítko **«Zrušit nebo Zapnutí/Vypnutí»** po dobu 3 sekund.

Naběhnutí/vypnutí operačního systému trvá několik sekund, což poznáte podle vzhledu spořiče obrazovky.

Volba jazyka

Jazyk operačního systému můžete nastavit v menu Nastavení – **Jazyky**. Jděte do **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Jazyk** a nastavte požadovaný jazyk.

Obnovení továrního nastavení (Factory Data Reset)

V případě nespolehlivého fungování telefonu doporučujeme provést jeho reset a vrátit se k původnímu nastavení. Postup:

- 1) otevřete menu **«Nastavení»** přes Hlavní menu;
- 2) vstupte do nabídky **«Obnovit nastavení»**;
- 3) pro návrat k původnímu nastavení musíte zadat kód **0000**;
- 4) svoji volbu potvrďte.


Upozornění! Po obnovení továrního nastavení budou všechny osobní informace odstraněny.

Záruční podmínky

Záruka se nevztahuje na škody a závady způsobené ne-dodržením doporučeného používání telefonu a příslušenství.

FlameFox negarantuje kompatibilitu mobilních telefonů s příslušenstvím a Bluetooth zařízeními jiných výrobců.

SLK

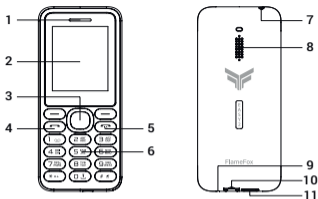

1. Predný reproduktor
2. Displej
3. Kurzor. Umožňuje pohyb nahor/nadol/vľavo/vpravo
4. Klávesa volania SIM1/SIM2
5. Klávesa "Zrušiť alebo Zapnutie/Vypnutie"
6. Klávesnica
7. LED svietidlo
8. Zadný reproduktor
9. Mikrofón Kurzo
10. Port pre slúchadlá 3.5 mm
11. Micro-USB port

Ďakujeme, že ste si vybrali mobilný telefón značky FlameFox.

Všetky dostupné certifikáty a vyhlásenia si môžete stiahnuť na oficiálnych webových stránkach spoločnosti FlameFox - www.flamefox.eu.

Nabíjanie akumulátorovej batérie

Upozornenie! V prípade nesprávneho pripojenia nabíjačky môže dôjsť k závažnému poškodeniu mobilného telefónu a batérie.

Pred prvým použitím prístroja Vám odporúčame akumulátorovú batériu plne nabiť. Pripojte mini USB kábel k adaptéru napájania el. prúdom, zapojte adaptér napájania el. prúdom do siete a pripojte

port mini USB do príslušného otvoru v prístroji (11). Počas nabíjania sa na obrazovke prístroja aktivuje znak napájania el. prúdom, čo svedčí o tom, že nabíjanie bolo úspešne zahájené. Hneď ako je batéria plne nabitá, znak napájania el. prúdom na obrazovke bude zaplnený a animácia svedčiaca o prebiehajúcim nabíjaní sa zastaví. Odporúčame neodpájať adaptér nabíjania, kým sa batéria úplne nenabije.

Aby ste ušetrili el. energiu, odpojte nabíjačku, keď ju práve nepoužívate. Nie je vybavená vypínačom napájania, preto ju musíte odpojiť manuálne, aby ste prerušili nabíjanie telefónu.

Zapnutie a vypnutie

Pre zapnutie alebo vypnutie prístroja stlačte a držte tlačidlo «Zrušiť alebo Zapnutie/Vypnutie» na 3 sekundy.

Nabehnutie/vypnutie operačného systému trvá niekoľko sekúnd, čo poznáte podľa vzhľadu šetriča obrazovky.

Výber jazyka

Jazyk operačného systému môžete nastaviť v menu Nastavenia - **Jazyky**. Choďte do **Nastavenia** → **Nastavenia telefónu** → **Jazyk** a nastavte požadovaný jazyk.

Obnovenie továrenského nastavenia (Factory Data Reset)

V prípade nespôľahlivej funkčnosti telefónu odporúčame urobiť jeho reset a vrátiť sa k pôvodnému nastaveniu. Postup:


- 1) otvorte menu «**Nastavenia**» cez Hlavné menu;
- 2) vstúpte do ponuky «**Obnoviť nastavenia**»;
- 3) pre návrat k pôvodnému nastaveniu musíte zadať kód **0000**;
- 4) svoju voľbu potvrdíte.

Upozornenie! Po obnovení továrenského nastavenia budú všetky osobné informácie odstránené.

Záručné podmienky

Záruka sa nevzťahuje na škody a chyby spôsobené ne-dodržaním odporúčaného používania telefónu a príslušenstva. FlameFox negarantuje kompatibilitu mobilných telefónov s príslušenstvom a Bluetooth zariadeniami iných výrobcov.

POL

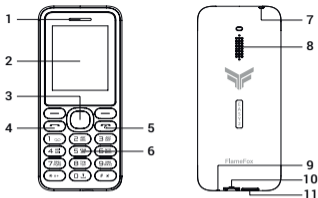

1. Rzedni głośnik
2. Wyświetlacz
3. Kursor. Umożliwia poruszanie się do góry/w dół/w lewo/w prawo
4. Klawisz dzwonienia SIM1/SIM2
5. Przycisk "Włączanie/Wyłączanie"
6. Klawiatura
7. LED lampa
8. Tylny głośnik
9. Mikrofon
10. Gniazdo słuchawek 3.5 mm
11. Port micro-USB

Dziękujemy za wybór telefonu komórkowego marki FlameFox.

Instrukcję użytkownika i certyfikaty można pobrać z oficjalnej strony internetowej spółki FlameFox - www.flamefox.eu.

Ładowanie baterii akumulatorowej

Uwaga! W razie niewłaściwego podłączenia ładowarki może dojść do poważnego uszkodzenia telefonu i baterii.

Przed pierwszym użyciem urządzenia zalecamy naładować baterię akumulatorową do pełna. W tym celu podłączamy przewód mini-USB do adaptera zasilania prądem elektrycznym, podłączymy adapter zasilania prądem elektrycznym do sieci i wkładamy wtyczkę portu mini-USB do odpowiedniego otworu w obudowie urządzenia

(11). Podczas ładowania na ekranie telefonu pojawi się znak zasilania prądem elektrycznym, co oznacza, że ładowanie zostało pomyślnie rozpoczęte. Nie odłączamy urządzenia, dopóki bateria całkowicie nie naładuje się. W momencie pełnego naładowania baterii, znak zasilania prądem el. na ekranie będzie zapelniony a animacja wskazu-jąca proces ładowania zatrzyma się. Gwarancja nie obejmuje napraw żadnych uszkodzeń powstałych wskutek nieodpowied-niego użytkowania urządzenia i jego wyposażenia. Aby zao-szczędzić energię el., odłączamy ładowarkę od sieci, kiedy jej akurat nie używamy.

Włączanie i wyłączanie

W celu włączenia telefonu naciskamy i przytrzymujemy przy-cisk «Anuluj, Włączenie/Wyłączenie» w czasie 3 sekund.

Później telefon włączy się, co rozpoznamy po pojawieniu się ekranu wstępnego. Instalacja systemu operacyjnego odbędzie się w ciągu kilku sekund.

Wybór języka

Można ustawić język systemu operacyjnego w podmenu. Wybierz język systemu operacyjnego i wykonaj następujące kroki. Przejdź do **Ustawienia** → **Telefon** → **Język**. Proszę wybrać żądany język.

Powrót do ustawień fabrycznych (Factory Data Reset)

W razie niewłaściwego działania urządzenia zalecamy skaso-wanie ustawień telefonu i powrót do ustawień fabrycznych. W tym celu:

- 1) otwieramy menu «**Ustawienia**» przez Menu główne;
- 2) wchodzimy do menu «**Przywróć ustaw.**»;
- 3) w celu powrotu do ustawień fabrycznych należy wpisać kod **0000**;
- 4) potwierdzamy swój wybór.


Uwaga! Po resecie wszystkie dane osobowe zostaną usunięte.

Warunki gwarancji

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i usterek spowodowanych niezajomością zaleceń dotyczących użytkowania urządzenia i związanych z nimi akcesoriów.

FlameFox nie gwarantuje zgodności telefonów komórkowych z wszystkimi akcesoriami i urządzeniami bluetooth innych producentów”.

GRC

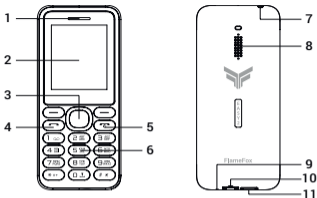

1. Μπροστινό ηχείο
2. Οθόνη
3. Κεντρικό πλήκτρο επιλογών. Επιτρέπει την πλοήγηση πάνω/κάτω/ δεξιά/αριστερά
4. Πλήκτρο απάντησης/κλήσης SIM1/SIM2
5. Πλήκτρο τερματισμού/απόρριψης κλήσης / Πλήκτρο On/Off
6. Πληκτρολόγιο
7. Φως φακού
8. Πίσω ηχείο
9. Μικρόφωνο
10. Υποδοχή ακουστικών 3.5mm
11. Θύρα Micro-USB

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το κινητό τηλέφωνο της μάρκας FlameFox.

Στο επίσημο website της εταιρίας FlameFox www.flamefox.eu υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά.

Φόρτιση Μπαταρίας

Προσοχή! Η μη προβλεπόμενη σύνδεση του φορτιστή μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο τηλέφωνο και στην μπαταρία.

Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, συνιστάται να φορτίσετε πλήρως τη μπαταρία. Για τη φόρτιση, συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα και εισάγετε το βύσμα στην υποδοχή micro-USB της συσκευής (11). Μόλις συνδέσετε το βύσμα και ξεκινήσει η διαδικασία της φόρτισης, το εικονίδιο της μπαταρίας θα εμφανιστεί στην οθόνη της συσκευής.

Όταν η συσκευή ολοκληρώσει πλήρως τη φόρτιση, το εικονίδιο της μπαταρίας θα είναι γεμάτο και η κίνηση θα διακοπεί. Συνιστάται να μην αποσυνδέσετε το φορτιστή έως ότου η διαδικασία φόρτισης ολοκληρωθεί πλήρως.

Ο φορτιστής δεν είναι εξοπλισμένος με διακόπτη ρεύματος έτσι ώστε να σταματήσει η διαδικασία φόρτισης, και πρέπει να αφαιρεθεί χειροκίνητα. Για να εξοικονομήσετε ενέργεια, αποσυνδέστε το φορτιστή όταν δεν είναι σε χρήση.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της Συσκευής

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την συσκευή, πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο τερματισμού/απόρριψης κλήσης για 3 δευτερόλεπτα.

Το λειτουργικό σύστημα ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την συσκευή. Η διαδικασία ολοκλήρωσης θα διαρκέσει λίγα δευτερόλεπτα ανάλογα από την εμφάνιση της προφύλαξης της οθόνης ή το περιβάλλον που του έχουμε ορίσει.

Ρυθμίσεις Γλώσσας

Μπορείτε να ορίσετε την γλώσσα του λειτουργικού συστήματος από το μενού Γλώσσα στις ρυθμίσεις. Πηγαίνετε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Ρυθμίσεις Γλώσσας** και ορίζετε την επιθυμητή γλώσσα.

Επαναφορά (Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων)

Σε περίπτωση αστάθειας του λειτουργικού συστήματος της συσκευής, προτείνεται η επαναφορά και επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του τηλεφώνου. Για την διαδικασία αυτή:

- 1) Πηγαίνετε στις **«Ρυθμίσεις»** από το κεντρικό μενού.
- 2) Έπειτα επιλέξτε **«Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων»**.
- 3) Για να επιστρέψετε στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις, εισάγετε τον κωδικό **0000**.
- 4) Επιλέξτε **OK**.

! Προσοχή, μετά την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων όλα τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν.

Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση δεν καλύπτει πιθανές βλάβες ή δυσλειτουργίες που προκαλούνται από την άγνοια των οδηγιών για τη χρήση της συσκευής και των σχετικών αξεσουάρ.

Η FlameFox δεν εγγυάται την συμβατότητα των κινητών τηλεφώνων με κανένα αξεσουάρ ή συσκευή Bluetooth από 3ο κατασκευαστή.

Εισαγωγή – Διάθεση

EXP1US ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

www.expus.gr