

## Table of contents

Device Specification .....	4
English .....	6
Deutsch .....	8
Čeština .....	10
Slovenčina .....	12
Polski .....	14
Ελληνικά .....	16

**Device Specification**  
**Mobile phone FlameFox Flip1**

**Display:** 1.77", 128x160 pix.

**RAM / Internal memory:** 32 MB RAM / 32 MB Flash

**Connectivity:** GPRS, WAP, Bluetooth 3.0

**Camera:** 0.3 MP

**Multimedia:** Audio, Video, Images, FM-radio

**Expansion slot:** microSD/SDHC (max 16 GB)

**Interfaces:** micro-USB socket, 3.5 mm jack

**Battery:** 600 mAh, li-ion

**Size / Weight:** 98x47x18 mm / 75 g

**Quantity of SIM:** DUAL-SIM

**SIM card format:** SIM + SIM

**Bands (MHz):** GSM 850/900/1800/1900



CE relates to Test Report by  
Shenzhen Global Test Service  
Co.,Ltd.  
Report No: GTSC170720037  
Date of Issue: 21 July 2017



ROHS relates to Test Report by  
Shenzhen Global Test Service  
Co.,Ltd.  
Report No: GTSC170720037-ROHS  
Date of Issue: 21 July 2017




Do not throw away! Send it to the  
special item for disposal.



PAP20 - recyclable cardboard.

EU Declaration of Conformity for the phone  
FlameFox Flip1 available at [www.flamefox.eu](http://www.flamefox.eu)

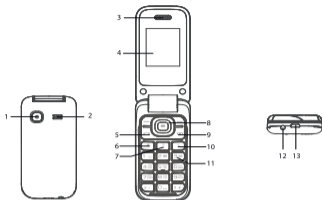

1. Camera 0,3 MP
2. Speaker
3. Front speaker
4. Display
5. Call key SIM1/SIM2
6. "Main menu" key
7. "Audio player" key
8. Cursor. Allows scrolling up/down/left/right
9. "Cancel/Switching on and off" key
10. "Messages" key
11. Keypad
12. Headphone jack 3,5 mm
13. Micro-USB slot

**Thank you for choosing a phone of the FlameFox brand.**

On the official website of the FlameFox - [www.flamefox.eu](http://www.flamefox.eu) are available all supporting certificates and declarations.

**Charging a Battery**

**Attention!** Improper connection of charger may result in serious damage to the phone and battery.

Before the first use of the device, it is recommended to fully charge the battery. For charging, connect the power adapter into the socket and

insert the plug into the micro-USB slot of the device (13). In case of the successful beginning of charging process, animation of the power icon on the screen of device will activate. When device fully charged, the battery power icon is filled and the animation is stopped. It is recommended not to disconnect the power adapter until the charging process is finished.

Charger is not equipped with the power switch and to stop charging process it has to be removed manually. To save energy, unplug the charger when it is not in use.

### **Switching on and off**

To switch on or off the device, press and hold the key “**On/Off key**” (9) for 3 seconds.

The operating system loading or switching off will take a few seconds as it can be judged from the appearance of the screen saver or fading of the display.

### **Language setting**

You can set the language of the operating system in the sub-menu **Language** of the Setting menu. **Go to Settings** → **Phone Settings** → **Language settings** and set any preferable language.

### **Reset (Factory Data Reset)**

In case of unstable operation of the device, it is recommended to reset and return to the original settings. To do this:


- 1) open the “**Settings**” menu by clicking an icon on the Home screen;
- 2) select “**Restore factory settings**”;
- 3) input default password “**0000**”;
- 4) press “**OK**”

**! Attention**, we kindly ask you to use this function carefully, as all personal information and data will be deleted.

### **Warranty terms**

Warranty does not cover any damages and defects, caused by ignorance of the recommendations for usage of the device and related accessories.

FlameFox does not guarantee compatibility of the phones with any accessories and Bluetooth-devices by 3rd party manufacturers.

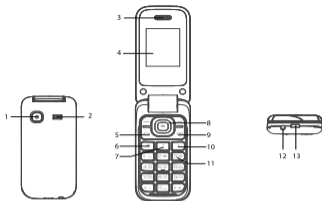

1. Kameraobjektiv 0.3 Mp
2. Hinterer Lautsprecher
3. Hörer
4. Display
5. Wähltaste/ SIM1/SIM2 Umschaltung
6. Menü-Taste
7. Musikplayer-Taste
8. 4-Wege Navigationstaste mit Bestätigungstaste
9. Ein-/Aus-/Menü-Ende-Taste
10. Nachrichten-Taste
11. Alphanumerische Tasten
12. Kopfhörerbuchse 3.5 mm
13. Mikro-USB Buchse

**Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein Mobiltelefon von FlameFox entschieden haben**

Sie können alle Zertifikate und Erklärungen von unserer Web-seite [www.flamefox.eu](http://www.flamefox.eu) downloaden.

**Aufladen des Akkus**

Vor dem Erstgebrauch des Gerätes empfehlen wir Ihnen, den Akku vollständig aufzuladen. Schließen Sie das Mini-USB-Kabel an den Ladeadapter an, stecken Sie den Ladeadapter in die Steckdose ein. Dann verbinden Sie das Ladekabel mit dem entsprechenden Port des Gerätes ein (13). Während der Aufladung aktiviert sich am Bildschirm des

Gerätes das Symbol für Stromladung, was anzeigt, dass die Aufladung erfolgreich begonnen hat. Schalten Sie das Gerät nicht ab, bis der Akku vollgeladen ist.

Sobald der Akku vollgeladen ist, wird dies durch das Symbol für Stromladung auf dem Bildschirm angezeigt und die Animation, die den laufenden Ladeprozess darstellt, gestoppt. Um Strom zu sparen, trennen Sie das Ladegerät bei Nichtverwendung vom Netz.

Im Falle des unrichtigen Anschlusses des Ladegerätes kann es zur schwerwiegenden Beschädigung des Telefon kommen. Die Garantie bezieht sich auf keine Schäden, die infolge der unrichtigen Nutzung des Gerätes und seines Zubehörs entstanden sind.

### **Vorsicht!**

Verwenden Sie nur von FlameFox zugelassene Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die ausdrücklich für Ihr Telefon vorgesehen sind. Ungeeignete Akkus, Ladegeräte und Zubehör können zu schweren Verletzungen führen oder das Telefon beschädigen.

### **Aus- und Einschalten**

Halten Sie die Taste **«Ein-/Aus-/Menü-EndeTaste»** des Gerätes für Dauer von 3 Sekunden gedrückt. Danach schaltet das Gerät ein, was Sie an der Aktivierung des Startbildschirms erkennen. Die Installation des Betriebssystems erfolgt innerhalb von wenigen Sekunden.

### **Sprachwahl**

Zur Wahl der Sprache des Betriebssystems führen Sie diese Schritte durch: **Einstellungen** → **Telefonereinstellungen** → **Sprache**. Wählen Sie bitte die gewünschte Sprache aus.

### **Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen (Factory Data Reset)**

Sollte das Gerät nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren, empfehlen wir, das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Gehen Sie wie folgt vor:


- 1) Öffnen Sie das Menü **«Einstellungen»** über das Hauptmenü;
- 2) Wählen Sie die Option **«Einstellungenwiederherstellen»**;
- 3) Geben Sie bitte den Code **0000** ein.
- 4) Bestätigen Sie Ihre Wahl.

**Vorsicht!** Nach dem Zurücksetzen werden alle persönlichen Daten gelöscht.

### **Garantie**

Die Garantie deckt keine Schäden und Mängel ab, die durch die unsachgemäße Nutzung des Gerätes und das entsprechende Zubehör entstanden sind.

FlameFox bietet keine Garantie für die Kompatibilität des Mobiltelefons mit Zubehör und Bluetooth-Geräten anderer Hersteller.

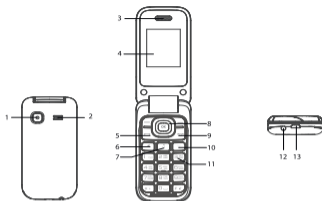

1. Fotoaparát 0.3 MP
2. Zadní reproduktor
3. Přední reproduktor
4. Displej
5. Klávesa volání SIM1/SIM2
6. Klávesa "Menu"
7. Klávesa "Přehrávač"
8. Kurzor. Umožňuje pohyb nahoru/dolů/vlevo/vpravo
9. Klávesa "Zrušit nebo Zapnutí/Vypnutí"
10. Klávesa "Zprávy"
11. Klávesnice
12. Konektor pro sluchátka 3.5 mm
13. Micro USB port

### Děkujeme, že jste si vybrali mobilní telefon značky FlameFox.

Na oficiálních webových stránkách společnosti FlameFox - [www.flamefox.eu](http://www.flamefox.eu) si najdete všechny dostupné certifikáty a prohlášení.

### Nabíjení akumulátorové baterie

**Upozornění!** V případě nesprávného připojení nabíječky může dojít k závažnému poškození mobilního telefonu a baterie. Před prvním použitím přístroje vám doporučujeme akumulátor-ovou baterii plně nabít. Připojte mini USB kabel k adaptéru napájení el. proudem,



zapojte adaptér napájení el. proudem do sítě a připojte port mini USB do příslušného otvoru v přístroji (13). Během nabíjení se na obrazovce přístroje aktivuje znak napájení el. proudem, což svědčí o tom, že nabíjení bylo úspěšně zahájeno. Jakmile je baterie plně nabitá, znak napájení el. proudem na obrazovce bude zaplněný a animace znázorňující nabíjení se zastaví. Doporučujeme neodpojovat adaptér nabíjení, dokud se baterie zcela nenabije.

Abyste ušetřili el. energii, odpojujte nabíječku, když ji zrovna nepoužíváte. Není vybavena vypínačem napájení, proto ji musíte odpojit manuálně, abyste přerušili nabíjení telefonu.

### Zapnutí a vypnutí

Pro zapnutí nebo vypnutí přístroje stiskněte a držte tlačítko **«Zrušit nebo Zapnutí/Vypnutí»** po dobu 3 sekund.

Naběhnutí/vypnutí operačního systému trvá několik sekund, což poznáte podle vzhledu spořiče obrazovky.

### Volba jazyka

Jazyk operačního systému můžete nastavit v menu Nastavení – **Jazyky**. Jděte do **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Jazyk** a nastavte požadovaný jazyk.

### Obnovení továrního nastavení (Factory Data Reset)

V případě nespolehlivého fungování telefonu doporučujeme provést jeho reset a vrátit se k původnímu nastavení. Postup:


- 1) otevřete menu **«Nastavení»** přes Hlavní menu;
- 2) vstupte do nabídky **«Obnovit nastavení»**;
- 3) pro návrat k původnímu nastavení musíte zadat kód **0000**;
- 4) svoji volbu potvrďte.

**Upozornění!** Po obnovení továrního nastavení budou všechny osobní informace odstraněny.

### Záruční podmínky

Záruka se nevztahuje na škody a závady způsobené ne-dodržením doporučeného používání telefonu a příslušenství.

FlameFox negarantuje kompatibilitu mobilních telefonů s příslušenstvím a Bluetooth zařízeními jiných výrobců.

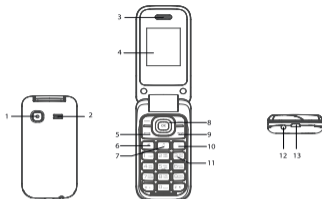

1. Fotoaparát 0.3 MP
2. Zadný reproduktor
3. Predný reproduktor
4. Displej
5. Klávesa volania SIM1/SIM2
6. Klávesa "Menu"
7. Klávesa "Přehrávač"
8. Kurzor. Umožňuje pohyb nahor/nadol/vľavo/vpravo
9. Klávesa "Zrušiť alebo Zapnutie/Vypnutie"
10. Klávesa "Správy"
11. Klávesnica
12. Port pre slúchadlá 3,5 mm
13. Micro-USB port

**Ďakujeme, že ste si vybrali mobilný telefón značky FlameFox.**

Všetky dostupné certifikáty a vyhlásenia si môžete stiahnuť na oficiálnych webových stránkach spoločnosti FlameFox - [www.flamefox.eu](http://www.flamefox.eu).

### **Nabíjanie akumulátorovej batérie**

**Upozornenie!** V prípade nesprávneho pripojenia nabíjačky môže dôjsť k závažnému poškodeniu mobilného telefónu a batérie.

Pred prvým použitím prístroja Vám odporúčame akumulátorovú batériu plne nabiť. Pripojte mini USB kábel k adaptéru napájania

el. prúdom, zapojte adaptér napájania el. prúdom do siete a pripojte port mini USB do príslušného otvoru v prístroji (13). Počas nabíjania sa na obrazovke prístroja aktivuje znak napájania el. prúdom, čo svedčí o tom, že nabíjanie bolo úspešne zahájené. Hneď ako je batéria plne nabitá, znak napájania el. prúdom na obrazovke bude zaplnený a animácia svedčiaca o prebiehajúcim nabíjaní sa zastaví. Odporúčame neodpájať adaptér nabíjania, kým sa batéria úplne nenabije.

Aby ste ušetrili el. energiu, odpojte nabíjačku, keď ju práve nepoužívate. Nie je vybavená vypínačom napájania, preto ju musíte odpojiť manuálne, aby ste prerušili nabíjanie telefónu.

### Zapnutie a vypnutie

Pre zapnutie alebo vypnutie prístroja stlačte a držte tlačidlo «Zrušiť alebo Zapnutie/Vypnutie» na 3 sekundy.

Nabehnutie/vypnutie operačného systému trvá niekoľko sekúnd, čo poznáte podľa vzhľadu šetriča obrazovky.

### Výber jazyka

Jazyk operačného systému môžete nastaviť v menu Nastavenia - **Jazyky**. Choďte do **Nastavenia** → **Nastavenia telefónu** → **Jazyk** a nastavte požadovaný jazyk.

### Obnovenie továrenského nastavenia (Factory Data Reset)


V prípade nespôhlivej funkčnosti telefónu odporúčame urobiť jeho reset a vrátiť sa k pôvodnému nastaveniu. Postup:

- 1) otvorte menu «**Nastavenia**» cez Hlavné menu;
- 2) vstúpte do ponuky «**Obnoviť nastavenia**»;
- 3) pre návrat k pôvodnému nastaveniu musíte zadať kód **0000**;
- 4) svoju voľbu potvrdíte.

**Upozornenie!** Po obnovení továrenského nastavenia budú všetky osobné informácie odstránené.

### Záručné podmienky

Záruka sa nevzťahuje na škody a chyby spôsobené ne-dodržaním odporúčaného používania telefónu a príslušenstva. FlameFox negarantuje kompatibilitu mobilných telefónov s príslušenstvom a Bluetooth zariadeniami iných výrobcov.

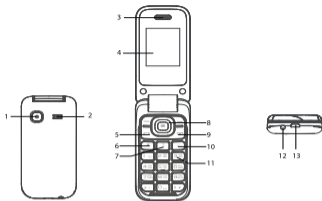

1. Kamera 0.3 MP
2. Tylny głośnik
3. Rzedni głośnik
4. Wyświetlacz
5. Klawisz dzwonienia SIM1/SIM2
6. Przycisk "Menu"
7. Przycisk "Odtwarzacz"
8. Kursor. Umożliwia poruszanie się do góry/w dół/w lewo/w prawo
9. Przycisk "Włączanie/Wyłączanie"
10. Przycisk "Wiadomości"
11. Klawiatura
12. Gniazdo słuchawek 3,5 mm
13. Port micro-USB

### **Dziękujemy za wybór telefonu komórkowego marki FlameFox.**

Instrukcję użytkownika i certyfikaty można pobrać z oficjalnej strony internetowej spółki FlameFox - [www.flamefox.eu](http://www.flamefox.eu).

### **Ładowanie baterii akumulatorowej**

**Uwaga!** W razie niewłaściwego podłączenia ładowarki może dojść do poważnego uszkodzenia telefonu i baterii.

Przed pierwszym użyciu urządzenia zalecamy naładować baterię akumulatorową do pełna. W tym celu podłączamy przewód mini-USB do adaptera zasilania prądem elektrycznym, podłączymy adapter zasilania prądem elektrycznym do sieci i wkładamy wtyczkę

portu mini-USB do odpowiedniego otworu w obudowie urządzenia (13). Podczas ładowania na ekranie telefonu pojawi się znak zasilania prądem elektrycznym, co oznacza, że ładowanie zostało pomyślnie rozpoczęte. Nie odłączamy urządzenia, dopóki bateria całkowicie nie naładuje się. W momencie pełnego naładowania baterii, znak zasilania prądem el. na ekranie będzie zapełniony a animacja wskazująca proces ładowania zatrzyma się. Gwarancja nie obejmuje napraw żadnych uszkodzeń powstałych wskutek nieodpowiedniego użytkowania urządzenia i jego wyposażenia. Aby zaoszczędzić energię el., odłączamy ładowarkę od sieci, kiedy jej akurat nie używamy.

### Włączanie i wyłączanie

W celu włączenia telefonu naciskamy i przytrzymujemy przycisk «Anuluj, Włączenie/Wyłączenie» w czasie 3 sekund. Później telefon włączy się, co rozpoznamy po pojawieniu się ekranu wstępnego. Instalacja systemu operacyjnego odbędzie się w ciągu kilku sekund.

### Wybór języka

Można ustawić język systemu operacyjnego w podmenu. Wybierz język systemu operacyjnego i wykonaj następujące kroki. Przejdź do **Ustawienia** → **Telefon** → **Język**. Proszę wybrać żądany język.

### Powrót do ustawień fabrycznych (Factory Data Reset)

W razie niewłaściwego działania urządzenia zalecamy skasowanie ustawień telefonu i powrót do ustawień fabrycznych. W tym celu:


- 1) otwieramy menu «**Ustawienia**» przez Menu główne;
- 2) wchodzimy do menu «**Przywróć ustaw.**»;
- 3) w celu powrotu do ustawień fabrycznych należy wpisać kod **0000**;
- 4) potwierdzamy swój wybór.

**Uwaga!** Po resecie wszystkie dane osobowe zostaną usunięte.

### Warunki gwarancji

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i usterek spowodowanych nieznaną przyczyną zaleceń dotyczących użytkowania urządzenia i związanych z nimi akcesoriów.

FlameFox nie gwarantuje zgodności telefonów komórkowych z wszystkimi akcesoriami i urządzeniami bluetooth innych producentów”.

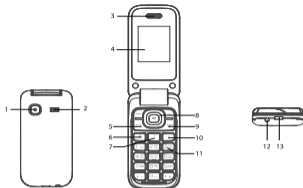

1. Κάμερα 0.3 MP
2. Ηχείο
3. Μπροστινό ηχείο
4. Οθόνη
5. Πλήκτρο απάντησης/κλήσης SIM1/SIM2
6. Πλήκτρο για κεντρικό μενού
7. Πλήκτρο αναπαραγωγής ήχου
8. Κεντρικό πλήκτρο επιλογών. Επιτρέπει την πλοήγηση πάνω/ κάτω/ δεξιά/ αριστερά
9. Πλήκτρο τερματισμού/απόρριψης κλήσης / Πλήκτρο On/Off
10. Πλήκτρο μετάβασης στα μηνύματα
11. Πληκτρολόγιο
12. Υποδοχή ακουστικών 3.5mm
13. Θύρα Micro-USB

### **Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το κινητό τηλέφωνο της μάρκας FlameFox.**

Στο επίσημο website της εταιρίας FlameFox [www.flamefox.eu](http://www.flamefox.eu) υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά.

### **Φόρτιση Μπαταρίας**

**Προσοχή!** Η μη προβλεπόμενη σύνδεση του φορτιστή μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο τηλέφωνο και στην μπαταρία.

Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, συνιστάται να φορτίσετε πλήρως τη μπαταρία. Για τη φόρτιση, συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα και εισάγετε το βύσμα στην υποδοχή micro-USB της συσκευής (13). Μόλις συνδέσετε το βύσμα και ξεκινήσει η διαδικασία της φόρτισης, το εικονίδιο της μπαταρίας θα εμφανιστεί στην οθόνη της συσκευής.

Όταν η συσκευή ολοκληρώσει πλήρως τη φόρτιση, το εικονίδιο της μπαταρίας θα είναι γεμάτο και η κίνηση θα διακοπεί. Συνιστάται να μην αποσυνδέσετε το φορτιστή έως ότου η διαδικασία φόρτισης ολοκληρωθεί πλήρως.

Ο φορτιστής δεν είναι εξοπλισμένος με διακόπτη ρεύματος έτσι ώστε να σταματήσει η διαδικασία φόρτισης, και πρέπει να αφαιρεθεί χειροκίνητα. Για να εξοικονομήσετε ενέργεια, αποσυνδέστε το φορτιστή όταν δεν είναι σε χρήση.

### **Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της Συσκευής**

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την συσκευή, πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο τερματισμού/απόρριψης κλήσης για 3 δευτερόλεπτα.

Το λειτουργικό σύστημα ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την συσκευή. Η διαδικασία ολοκλήρωσης θα διαρκέσει λίγα δευτερόλεπτα ανάλογα από την εμφάνιση της προφύλαξης της οθόνης ή το περιβάλλον που του έχουμε ορίσει.

### **Ρυθμίσεις Γλώσσας**

Μπορείτε να ορίσετε την γλώσσα του λειτουργικού συστήματος από το μενού Γλώσσα στις ρυθμίσεις. Πηγαίνετε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Ρυθμίσεις Γλώσσας** και ορίζετε την επιθυμητή γλώσσα.

### **Επαναφορά (Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων)**

Σε περίπτωση αστάθειας του λειτουργικού συστήματος της συσκευής, προτείνεται η επαναφορά και επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του τηλεφώνου. Για την διαδικασία αυτή:

- 1) Πηγαίνετε στις **«Ρυθμίσεις»** από το κεντρικό μενού.
- 2) Έπειτα επιλέξτε **«Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων»**.
- 3) Για να επιστρέψετε στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις, εισάγετε τον κωδικό **0000**.
- 4) Επιλέξτε **OK**.

**! Προσοχή**, μετά την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων όλα τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν.

### **Όροι Εγγύησης**

Η εγγύηση δεν καλύπτει πιθανές βλάβες ή δυσλειτουργίες που προκαλούνται από την άγνοια των οδηγιών για τη χρήση της συσκευής και των σχετικών αξεσουάρ.

Η FlameFox δεν εγγυάται την συμβατότητα των κινητών τηλεφώνων με κανένα αξεσουάρ ή συσκευή Bluetooth από 3ο κατασκευαστή.

Εισαγωγή – Διάθεση

EXP1US MONOPΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

www.expus.gr